マルチメディア ューザー ガイド © Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2009 年 10 月

製品番号:539928-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

目次

1 マル	チメディア機能	_
	マルチメディア コンポーネントの各部	
	音量の調整	3
2 マル	チメディア ソフトウェア	
	プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	1
3 オー		_
	外付けオーディオ デバイスの接続	
	オーディオ機能の確認	10
4 動画	外付けモニターまたはプロジェクターの接続	12
	HDMI コネクタの使用	
	HDMI 用のオーディオの設定(一部のモデルのみ)	
5 オプ-	ティカル ドライブ	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	15
	オプティカル ディスクの使用	16
	音楽の再生	17
	動画の再生	18
	自動再生の設定	19
	DVD の地域設定の変更	20
	著作権に関する警告	21
	CD または DVD のコピー	22
	CD および DVD の作成(書き込み)	23
	CD、DVD、または BD の取り出し	24
6 Web		
	Web カメラ使用上の注意	
	Web カメラ プロパティの調整	27
7 トラ	ブルシューティング	
	オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合	
	コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合場合	
	ディスクが再生できない場合	30

	ディスクが自動的に再生されない場合	31
	DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	32
	DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	33
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	34
	デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合	35
	Microsoft デバイス ドライバーの入手	35
	HP デバイス ドライバーの入手	35
索引		37
//> > 1 · · · ·		

1 マルチメディア機能

お使いのコンピューターには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能が含まれています。お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカー
- 独自のオーディオを録音する内蔵マイク
- 動画を撮影したり共有したりできる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- マルチメディアに関する操作をすばやく行うことのできるホットキー
- ② **注記**: お使いのコンピューターによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピューターに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの各部

以下の図と表で、コンピューターのマルチメディア機能について説明します。

| 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。



名称		説明
(1)	Web カメラ	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(2)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(3)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウンドを出力します
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレ イ マイク、またはモノラル マイクを接続します

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピューターの音量ホットキー: fn キー(1) と、f9(2)、f11(3)、f12(4)のどれかのファンクションキーとの組み合わせです。
 - 音を消したり音量を元に戻したりするには、fn + f9 を押します。
 - 音量を下げるには、fn + f11 を繰り返し押します。
 - 音量を上げるには、fn + f12 を繰り返し押します。



- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンをクリックします。
 - **b.** 音量を調整するには、スライダーを上下に移動します。[スピーカーをミュートする]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックして、[音量ミキサーを開く]をクリックします。
- b. 音量を調整するには、[スピーカー]列でスライダーを上下に移動します。[スピーカーをミュートする]アイコンをクリックして音を消すこともできます。

[スピーカー]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作を行って表示します。

- a. [**隠れているインジケーターを表示します**]アイコン(通知領域の左端にある矢印)を右クリックします。
- b. **[通知アイコンのカスタマイズ]**をクリックします。

- c. [動作]の下で、[音量]アイコンに対して[アイコンと通知を表示]を選択します。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

2 マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピューターには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディアソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディアソフトウェアの詳細について説明します。

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへ のアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセスには、以下の操作を行います。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。
- ② 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。
- ② **注記**: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

3 オーディオ

お使いのコンピューターでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピューターのスピーカーおよび接続した外付けスピーカーを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続した外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成(書き込み)(一部のモデルのみ)

外付けオーディオ デバイスの接続

△ **警告!** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外付けスピーカー、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの 製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点 に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピューターの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピューターの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバーがある場合は、そのドライバーをインストールします。
- ② **注記**: ドライバーは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバーターとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピューターのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- 3. [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム イベント]で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、「テスト」ボタンをクリックし ます。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- 営 注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し ます。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→ [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

4 動画

お使いのコンピューターでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

外付けモニターまたはプロジェクターの接続

外付けモニター コネクタによって、外付けモニターまたはプロジェクターなどの外付けディスプレ イデバイスをお使いのコンピューターに接続できます。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタに接続 します。

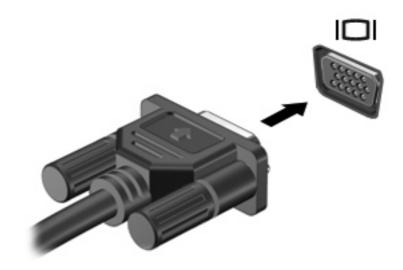


図 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 を押 して画像をデバイスに転送します。fn + f4 を繰り返し押すと、表示画面がコンピューター本体のディ スプレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

HDMI コネクタの使用


一部のモデルのコンピューターには、HDMI(High Definition Multimedia Interface)コネクタが搭載されています。HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別売のビデオまたはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。

コンピューターは、HDMI コネクタに接続されている 1 つの HDMI デバイスをサポートすると同時に、コンピューター本体のディスプレイまたはサポートされている他の外付けディスプレイの画面をサポートできます。

② 注記: ブルーレイを使用した映画など、保護された HD 対応動画コンテンツを HDMI デバイスと他のディスプレイに同時に表示させることはできません。

HDMI コネクタにビデオまたはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI コネクタに接続します。

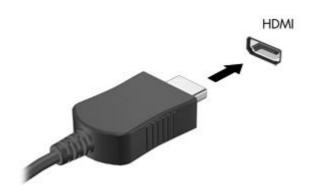

- 2. ビデオ デバイスの製造元の説明書等に沿って、ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。
- 3. コンピューターに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を 押します。
- ② 注記: HDMI コネクタに接続されたデバイスは、引き続きコンピューターのスピーカーでオーディオを再生します。HDMI デバイスからオーディオを再生するには、オーディオをそのデバイスに手動で切り替える必要があります。

HDMI 用のオーディオの設定(一部のモデルのみ)

HDMI オーディオを設定するには、まず、お使いのコンピューターの HDMI コネクタに HD 対応テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初期デバイスを設定します。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで[デジタル出力デバイス (HDMI)]をクリックします。
- 3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

オーディオをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[スピーカー]アイコンを右クリックし、[**再生デバイス**]をクリックします。
- 2. [再生]タブで[スピーカー]をクリックします。
- 3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

5 オプティカル ドライブ

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイスの 一覧が表示されます。以下のどれかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボ ドライブ
- DVD±RW スーパーマルチ 2 層記録(DL)対応ドライブ
- ② **注記**: 2 層記録ディスクには、1 層式のディスクよりも多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された 2 層記録ディスクは、多くの既存の 1 層式 DVD ドライブおよびプレーヤーに対応していない可能性があります。
- ② **注記**: コンピューターによっては、上記の一部のドライブがサポートされていない場合があります。

オプティカル ディスクの使用

DVD-ROM などのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に対応して います。これらのディスクには、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVDの方が、 CDより大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD ディスクの読み取りができます。お使いのオプティ カル ドライブがブルーレイ ディスク ROM ドライブであれば、ブルーレイ ディスクの読み取りもで きます。

| 注記: ここに示すオプティカル ドライブによっては、コンピューターでサポートされていない場合 もあります。サポートされているオプティカル ドライブのすべてが一覧に記載されているわけではあ

以下の表に示すように、オプティカル ドライブによっては、オプティカル ディスクに書き込みがで きるものもあります。

オプティカル ドライブの種類	CD-RW への書き込 み	DVD±RW/R への書 き込み	DVD±RW DL への 書き込み	LightScribe CD ま たは DVD±RW/R へのラベルの書き込 み
LightScribe スーパーマルチ DVD ±RW ドライブ(2 層記録 (DL) 対応)*†	可	可	可	可
LightScribe スーパーマルチ DVD ±RW 対応ブルーレイ ROM ドラ イブ(2 層記録(DL)対応)*†	可	可	可	可

^{*2} 層記録ディスクには、1 層式のディスクより多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで作成された2層記録 ディスクは、多くの1層式のDVDドライブおよびプレーヤーに対応していない場合があります。

△ 注意: オーディオまたはビデオの劣化や、データまたは再生機能の損失を防ぐため、CD、DVD、 BD の読み取り、CD または DVD への書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを 開始しないでください。

[†]LightScribe ディスクは別途購入する必要があります。LightScribe は白黒写真のようなグレースケールの画像を作成しま す。

音楽の再生

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - 学 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます(3)。



- 6. ディスクトレイを閉じます。
- 7. 自動再生の動作を設定していない場合は、「自動再生の設定」で説明しているように、「自動再 生]ダイアログ ボックスが開きます。メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求され ます。[Windows Media Player]を選択します。
- | 注記: ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。


ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを開始した場合、以下のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[いいえ]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたは動画の再生を再開しなければならない場合があ ります。

動画の再生

オプティカル ドライブを使用して、ディスクの動画を鑑賞できます。別売のブルーレイ ディスク ROM ドライブがコンピューターに搭載されている場合は、HD 対応動画の鑑賞もできます。

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. オプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレ イが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - 学 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

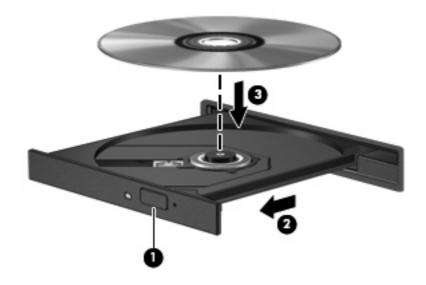

- 6. ディスクトレイを閉じます。
- す。起動するメディア プレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボック スが開き、メディアコンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

自動再生の設定

- 1. [スタート]→[既定のプログラム]→[自動再生の設定の変更]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [初期設定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類に対し使用可能な オプションのどれかを選択します。
- 4. [保存]をクリックします。
- ② 注記: 自動再生について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードに よって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致し ている必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- 「スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[デバイス マネージャー]の順に 選択します。
 - 学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント調 整機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があり ます。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 2. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横の矢印をクリックして一覧を展開し、取り付けられているドライ ブをすべて表示します。
- 3. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- **5. [OK]**をクリックします。

著作権に関する警告

コンピューター プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたもの を許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的に 使用しないでください。

△ 注意: データの損失やディスクの損傷を防ぐため、以下のガイドラインを参照してください。

ディスクに書き込む前に、コンピューターを安定した外部電源に接続してください。コンピューター がバッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラ ムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディス クへ直接コピーしないでください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使用したり、コンピューターを移動したりしないでくださ い。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造 元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収 録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

CD または DVD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio] (ロキシオ) →[Creator Business] (クリエイタ ビ ジネス) の順に選択します。
 - 営 注記: [Roxio]を使用するのが初めての場合は、この処理を完了する前にプログラムの使用許諾 契約に同意する必要があります。
- 2. 右側のパネルで、[ディスクのコピー]をクリックします。
- コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 4. 画面右下の[ディスクのコピー]をクリックします。
 - コピー元のディスクが読み取られ、そのデータがハードドライブの一時フォルダーにコピーされ ます。
- 5. 指示が表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディ スクをドライブに挿入します。
 - データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。

CD および DVD の作成(書き込み)

お使いのコンピューターに CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- 著作権に関する警告に従ってください。コンピューター プログラム、映画や映像、放送内容、 録音内容など、著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反 する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。
- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホームシステムで使用される DVD プレーヤーは、通常、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤーに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できます。
- BD への書き込み中はコンピューターを動かさないでください。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。

- 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 学 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。
- 4. 作成する CD または DVD の種類 (データ、オーディオ、またはビデオ) を選択します。
- 5. [スタート]→[エクスプローラーを開く]の順にクリックし、元のファイルを保存したフォルダー に移動します。
- 6. フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、それぞれのソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

CD、DVD、またはBD の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ② **注記**: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

6 Web カメラ

お使いのコンピューターには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラによる写真の撮影、動画の録画、またはオーディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオをプレビューして、コンピューターのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよび[HP Webcam]ソフトウェアにアクセスするには、**[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Applications]**(HP Webcam アプリケーション)の順に選択します。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。
- オーディオ:オーディオの録音や再生を行います。
- 動画の再生: UVC(Universal Video Class) カメラをサポートするインスタント メッセージ ソフトウェア ソリューションで使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。

Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参照してくださ

- ビデオ チャットを始める前に、最新バージョンのインスタント メッセージ プログラムを用意し
- お使いのネットワーク ファイアウォールによっては、Web カメラが正しく動作しない場合があ ります。
- 可能な限り、Web カメラの背後と写真領域の外側に、明るい光源を配置します。
- ② 注記: Web カメラの使用方法については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

Web カメラ プロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定すると明るい画像になり、輝度を低く設定すると暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミックレンジを維持しますがより平面的な画像になります。
- **[色相]**:他の色(赤、緑、または青など)から区別する色合いを調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- **[色彩]**:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像になり、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]: 画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっきりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]:画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整することで、大幅に陰影およびハイライト部分を変更することなく、中間色の灰色部分の輝度を変化させることができます。ガンマを低く設定すると灰色はより黒く、濃い色はより濃くなります。
- [逆光補正]:バックライトの明るさを調整します(バックライトが明るすぎて対象物が輪郭のみになるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します)。
- [夜間モード]: 低光量の状態を補正します。
- [ズーム](一部のモデルのみ):写真撮影や動画録画でのズームのパーセンテージを調整します。
- 「水平方向]または[垂直方向]:画像を水平方向または垂直方向に回転させます。
- [50 Hz]または[60 Hz]:シャッター速度を調整して、ちらつきのない動画を録画します。


複数の明るさの状態用にあらかじめ設定されたカスタマイズ可能なプロファイルによって、「白熱灯」、「蛍光灯」、「ハロゲン」、「晴れ」、「曇り」、「夜」といった明るさの状態を補正します。

7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD、DVD、または BD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある、手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

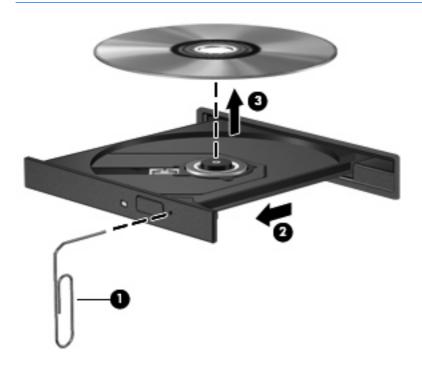

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合

Windows が取り付けられているデバイスを検出しない場合は、デバイス ドライバー ソフトウェアが なくなったか壊れている可能性があります。DVD/CD-ROM ドライブの非検出が疑われる場合は、オプティカル ドライブが[デバイス マネージャー]ユーティリティの一覧に表示されていることを確認します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[デバイス マネージャー]の順に 選択します。
- 3. [デバイス マネージャー]ウィンドウで、[DVD/CD-ROM ドライブ]の横の矢印をクリックしてリストを展開し、取り付けられているドライブをすべて表示します。

ドライブが表示されていない場合は、「デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合」セクションの説明に沿って、デバイス ドライバーをインストール (または再インストール) します。

- 4. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバーを更新します。
 - デバイスをアンインストールします。
 - ハードウェアの変更をスキャンします。Windows はシステムをスキャンして取り付けられているハードウェアを検出し、必要な初期設定のドライバーをすべてインストールします。
 - [プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認します。その後、状況に応じて以下の操作を行います。
 - 。 問題の解決方法に役立つ、デバイスについての詳細情報を[**プロパティ]**ウィンドウで確認します。
 - デバイスのドライバーを更新、無効化、またはアンインストールするには、[ドライバー]タブをクリックします。

ディスクが再生できない場合

- CD、DVD、または BD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じま す。
- CD、DVD、または BD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。ディスクの再生 中にハイバネーションまたはスリープを開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセー ジが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。 [いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンターやスキャナーなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソー スが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分 けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下げても、動画の再生 時の色の違いは気にならないでしょう。

- アイコン以外の、デスクトップ上の任意の場所を右クリックし、[画面の解像度]を選択します。
- **「詳細設定]→[モニター]**タブの順にクリックします。
- 設定がまだされていない場合は、[High Color (16 ビット)]をクリックします。
- **4. [OK]**をクリックします。

ディスクが自動的に再生されない場合

- 1. [スタート]→[既定のプログラム]→[自動再生の設定の変更]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD、DVD、またはBDをオプティカルドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が 不安定な場合

- ディスクに傷や破損がないかどうかを確認します。
- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
 - インターネットからログオフします。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。
 - 1. コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、[画面の解像度]を選択し ます。
 - 2. **[詳細設定]→[モニター]**タブの順にクリックします。
 - 3. 設定がまだされていない場合は、[High Color (16 ビット)]をクリックします。
 - 4. [OK]をクリックします。
 - 。 プリンター、スキャナー、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピューターのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニターの設定を行います。
 - **a.** コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[画面の解像度]**を選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
 - ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、**[スタート]** → **[ヘルプとサポート]**の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類に ついて詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャー]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスの ドライバーを再インストールします。

デバイス ドライバーを再インストールする必要がある場合

デバイスドライバーを再インストールするには、以下の操作を行います。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]の順に選択します。次に、[システム]領域で[デバイス マネージャー]をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャー]で、アンインストールするドライバの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど)の横の矢印をクリックします。
- 4. 一覧からデバイスを右クリックし、[アンインストール]をクリックします。確認のメッセージが表示されたら、デバイスを削除することを確認します。ただし、コンピューターは再起動しないでください。削除するその他のすべてのドライバーでこの操作を繰り返します。
- 5. [デバイス マネージャー]ウィンドウで、**[操作]**をクリックして、**[ハードウェア変更のスキャン]**を クリックします。Windows は、お使いのシステムから取り付けられているハードウェアをスキャンし、ドライバーを必要とするすべてのハードウェアに対して初期設定のドライバーをインストールします。
- ② **注記**: コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、開いているすべてのファイルを保存し、再起動して続行します。
- 6. 必要に応じて[デバイス マネージャー]を再度開き、ドライバーが一覧に表示されていることを確認します。
- 7. デバイスを使用してみます。

デバイス ドライバーをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場合、以下 の項目の手順に沿ってドライバーを更新する必要があります。

Microsoft デバイス ドライバーの入手

[Windows Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバーを入手できます。この機能は、ハードウェア ドライバー、Windows オペレーティング システム、およびその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Windows Update]を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Update]の順にクリックします。
- ② 注記: [Windows Update]がまだ設定されていない場合は、更新チェックの前に設定を入力するよう求めるメッセージが表示されます。
- 2. [更新プログラムの確認]をクリックします。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

HP デバイス ドライバーの入手

HPのWebサイトを使用してHPデバイスドライバーを入手するには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開いて http://www.hp.com/jp/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。

- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュー ターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

索引

В	U	~
BD	イヤフォン 2	外付けオーディオ デバイス、接
挿入 18		続 9
取り出し 24	*	外付けモニター コネクタ 12
	オーディオ機能	_
C CD	確認 10 オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	ち 地様コード DVD 20
CD 書き込み 23	オーティオ 田刀(ヘットフォン)コーネクター2	地域コード、DVD 20 著作権の警告 21
音と近か 23 コピー 22	オーディオ、設定 14	有下催の言う 21
五	オーディオ デバイス、外部接	τ
ドライブ 15	続 9	デバイス ドライバー
取り出し 24	オーディオ入力(マイク)コネク	HP 35
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	タ 2	Microsoft 35
D	オプティカル ディスク	再インストール 35
DVD	挿入 17	
書き込み 23	取り出し、電源使用時 24	٤
コピー 22	オプティカル ドライブ 15	動画
挿入 17	音量、調整 3	再生 18
地域設定の変更 20		使用 11
地域設定 20	か Th=3 ユ - ・ ユ + bb + br 4 0	ドライブ BD 15
取り出し 24	確認、オーディオ機能 10	CD 15
н	z.	DVD 15
HDMI	コネクタ	LightScribe スーパーマルチ
コネクタ 13	HDMI 13	DVD±RW ドライブ(2 層記
	オーディオ出力(ヘッドフォ	録(DL)対応) 16
L	ン) 2	オプティカル 15
LightScribe スーパーマルチ DVD	オーディオ入力(マイク) 2	トラブルシューティング
±RW 対応ブルーレイ ROM ドラ	コネクタ、外付けモニター 12	DVD 動画の再生 32
イブ(2 層記録(DL)対		オプティカル ディスク トレ
応) 16	L .	イ 28
147	自動再生 19	オプティカル ドライブ検
W Web カメラ	使用、Web カメラ 25	出 29
web カメラ 位置 2	使用上の注意、Web カメラ 26	自動再生 31
使用上の注意 26	す	外付けディスプレイ 33 ディスクが再生されない場
使用 25	スピーカー 2	ティスクか冉生されない場 合 30
プロパティの調整 27	• •	ロ 30 ディスクへの書き込み 34
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		デバイス ドライバー 35
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

な

内蔵マイク 位置 2

ふ

ブルーレイ ディスク (BD) 16 プロジェクター、接続 12

^

ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ネクタ 2 ヘッドフォン 2

ほ

ボタン ミュート 3

ま

マイク、内蔵 2 マルチメディア コンポーネント、 各部 2 マルチメディア ソフトウェア アクセス 6 インストール 7

74

ミュート (消音) ボタン 3

ŧ

モニター、接続 12 問題、解決 28